


S00-32223-221D

S00-32283-281D

Anbauleuchte SPICE

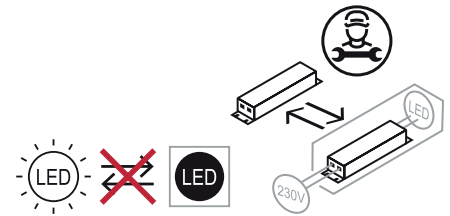

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **<D>**.

Bitte lesen Sie diese Informationen vor der Installation sorgfältig durch.

Sollte einer der folgenden Fälle eintreten, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Rauch
- Seltsamer Geruch oder seltsame Geräusche
- Beschädigung des Leuchtenkörpers oder lose Teile, nachdem die Leuchte fallen gelassen wurde

Bitte installieren und betreiben Sie die Leuchte unter strikter Einhaltung dieser Anleitung und nehmen Sie keine Änderungen an den Komponenten vor.

- Schalten Sie das Gerät vor der Installation aus.
- Überschreiten Sie nicht die Nennspannung.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf oder über einer Fläche, die hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Bitte beachten Sie bei der Installation die folgenden Punkte.


- Die Leuchte sollte sich nicht in der Nähe von ätzenden, explosiven oder entflammenden Materialien befinden.
- Die Leuchte sollte keinen starken Vibrationen oder Stößen ausgesetzt werden.
- Wir empfehlen, diese Leuchte von einer qualifizierten Fachperson installieren zu lassen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die L, N und Kabelanschlüsse den nationalen Vorschriften entsprechen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Diffusor klar und sauber ist, um eine maximale Lichtausbeute zu ermöglichen.

Bewahren Sie die vorliegende Anleitung auf.

Installationszubehör




2x Schraube



2x Dübel




2x Unterlagsgummi

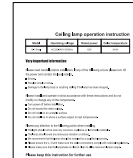


Bedienungs-
anleitung

Allgemeine Informationen

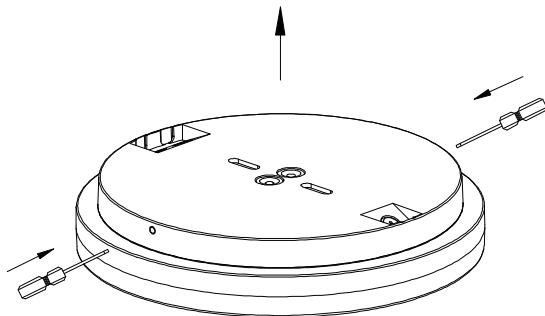


Befestigungslöcher auf beiden Seiten mit
einem Werkzeug eindrücken,
Befestigungsplatte abnehmen

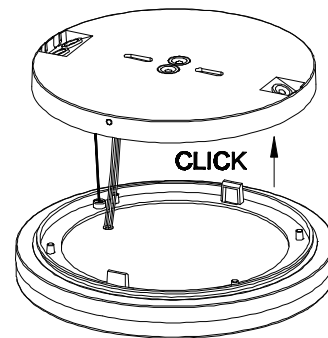

Leuchte in korrekter Position
auf Befestigungsplatte installieren,
auf wasserdichte Funktion achten


INSTALLATION

1. Schalten Sie den Strom aus.
2. Montage der Befestigungsplatte.
 - I. Sehen Sie den Kabelauslass als zentralen Punkt, verschieben Sie ihn um 10mm und bohren Sie zwei 95mm Löcher A und B. Klopfen Sie 2 mitgelieferte Dübel in die Löcher.
 - II. 2.2 Bohren Sie zwei Installationslöcher auf der Befestigungsplatte mit einem 4mm Bohrer. Setzen Sie die Unterlagsgummis auf und befestigen Sie die Schrauben in den Dübeln.

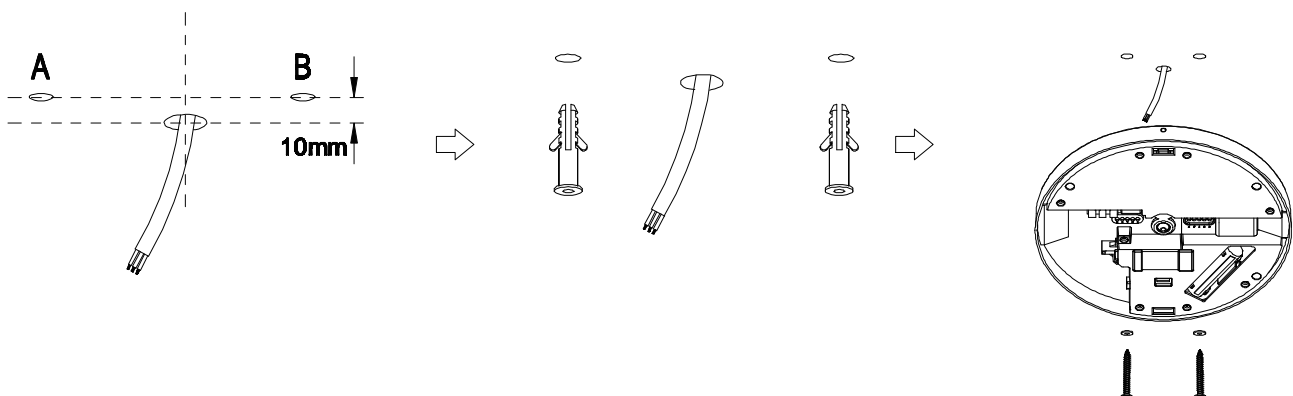


3. Verdrahtung der Leuchte

- I. Ziehen Sie die Kunststoffisolierung des Kabels 20mm ab und schliessen Sie die zwei Einzeldrähte (L, N) an die entsprechenden Pole an. Das Erdungskabel kann mit  verbunden werden.
- II. Befestigen Sie den Verschluss der Sicherheitskette am Haken der Befestigungsplatte und lassen Sie den Leuchtkörper hängen.
- III. Verbinden Sie die Stecker zwischen dem Leuchtkörper und der Befestigungsplatte.

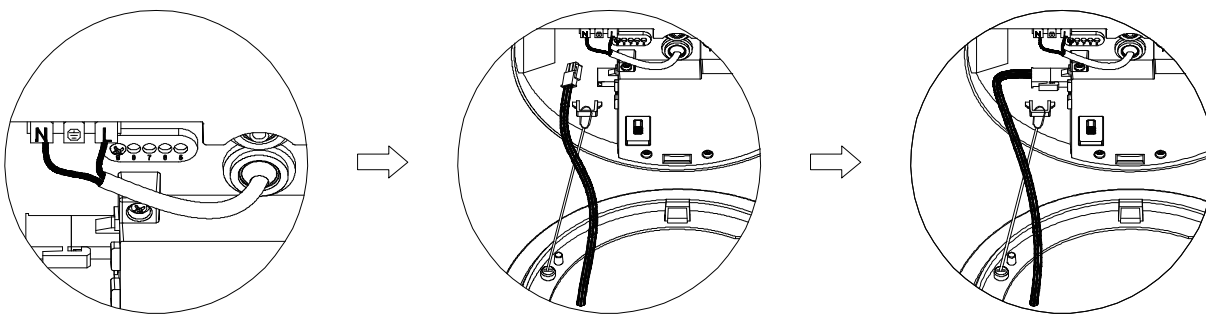


4. CCT-Funktion & Leistung

Stellen Sie die Farbtemperatur und die Leistung wie gewünscht ein (wie abgebildet).

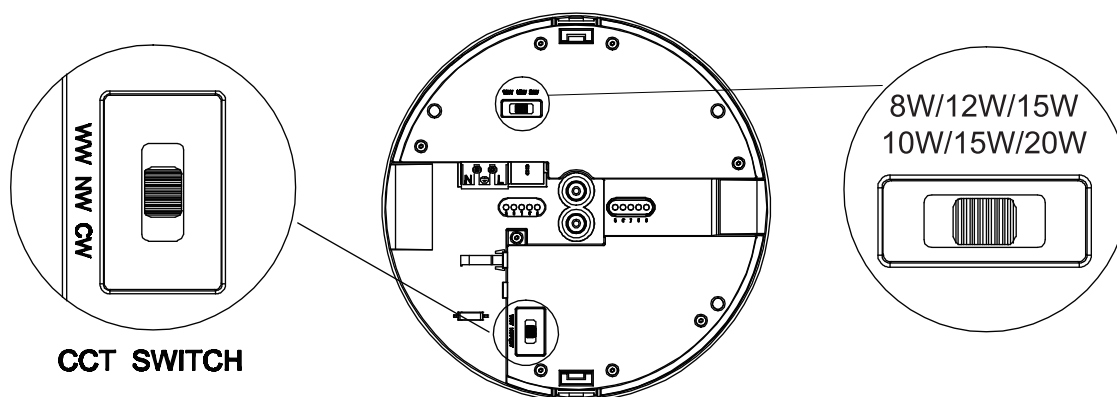

5. Befestigung der Leuchte

- I. Ordnen Sie die Kabel und die Kette, halten Sie den Leuchtkörper hoch, klicken Sie ihn in korrekter Position in die Befestigungsplatte. Die Installation der Leuchte ist beendet.
- II. Achtung! Vergewissern Sie sich, dass der Dichtungsring der Befestigungsplatte mit dem Leuchtkörper geschlossen ist, um den IP-Schutz zu gewährleisten.
- III. Schalten Sie den Strom ein, um die Leuchte zu testen.

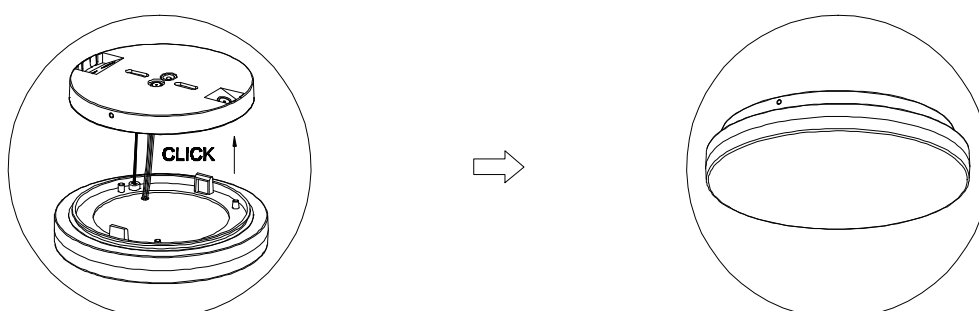

INSTALLATIONSZEICHNUNG

