
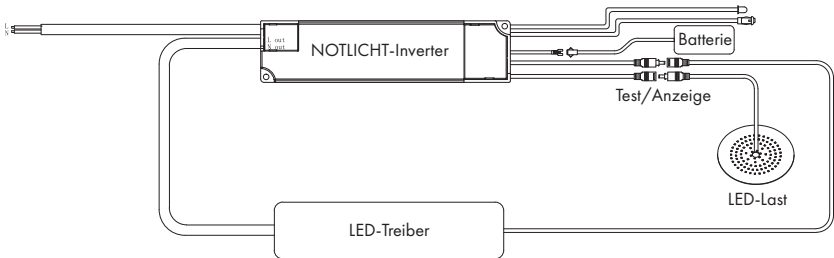


S00-90080-AT3H


Notlicht-Paket EPE

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Input Spannung und Stromstärke	Output LED Spannung und Stromstärke	Batterie	Entladedauer
220-240V~50/60Hz	10-60V 70mA	LiFePO4 6.4V 3200mAh	3h
max. 35mA	10-60V 60mA		
max. 4W	10-60V 50mA		

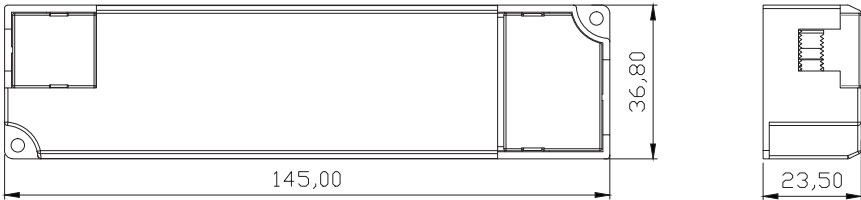

VERKABELUNG

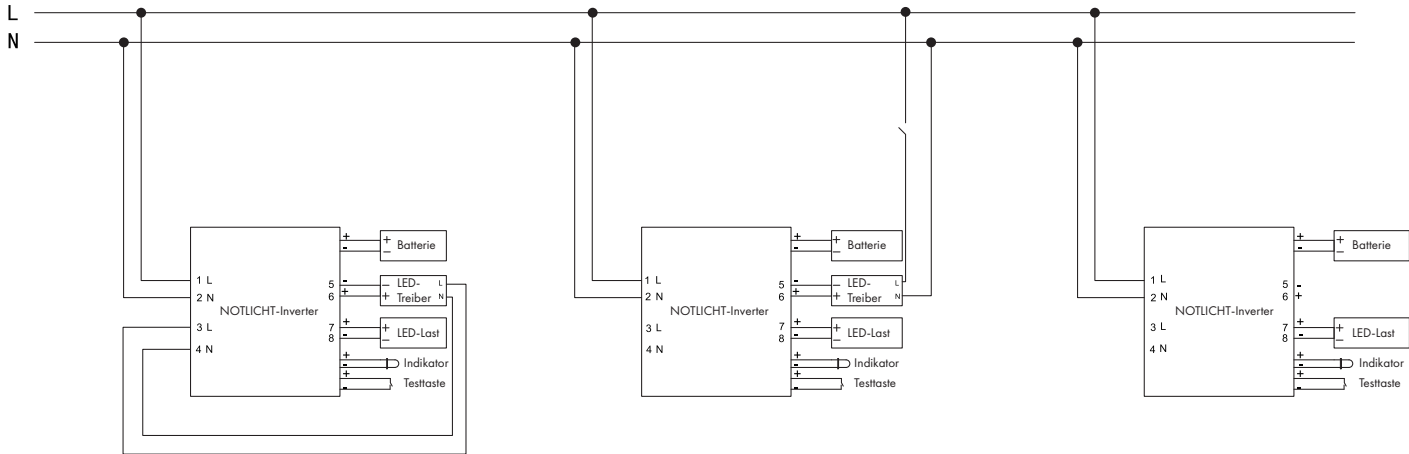

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt muss von einer Fachperson in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen und elektrischen Vorschriften installiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Netzversorgung getrennt ist. Überprüfen Sie die korrekte Netzspannung und -frequenz.

WARTUNG UND BETRIEB

Dieser gleichstromversorgte NOTLICHT-Inverter enthält einen externen separaten Akku. Der ordnungsgemässe Anschluss soll von einer Fachperson vorgenommen werden.

Hinweis

- 1) Der NOTLICHT-Inverter ist gegen Verpolung der Versorgungsspannung geschützt.
- 2) Der NOTLICHT-Inverter ist ausschliesslich für Notbeleuchtung geeignet.
- 3) Der NOTLICHT-Inverter funktioniert innerhalb des Umgebungstemperaturbereichs von 0-45°C.
- 4) Die Isolierung zwischen der Stromversorgung und dem Batteriestromkreis ist verstärkt.
- 5) Das Aufladegerät lädt die Batterie nach dem Test von 22.3 gemäss EN 61347-2-7 normal auf (sofortiges Abschalten).
- 6) Nicht in EX-geschützten Leuchten verwenden.

AUTOMATISCHER TEST

Nach dem Einschalten des Geräts wird automatisch ein Selbsttest und eine Diagnose wie folgt durchgeführt:

Zu jeder Zeit: Prüfung der Batterie-Verbindung, ob die Ladekarte defekt ist, ob die Leuchte defekt ist und ob ein Übertragungsfehler vorliegt

Jeden Monat: 3-minütiger Funktionstest

Jährlich: 3-stündiger Dauertest

Alle Tests sind voreingestellt und müssen nicht vor Ort eingestellt werden.

Bedeutung der zweifarbigem LED-Statusanzeige

Grün Bereit/Normaler Betrieb
Rot Erfordert Handlung

•	1x Blinken, 4 Sekunden Pause	Batterie nicht verbunden
••	2x Blinken, 4 Sekunden Pause	Niedrige Batteriespannung
•••	3x Blinken, 4 Sekunden Pause	Fehler der Ladekarte
••••	4x Blinken, 4 Sekunden Pause	AC/DC-Übertragungsfehler
•••••	5x Blinken, 4 Sekunden Pause	LED-Leuchtenfehler

Hinweis: Nach der Behebung eines Wartungsfehlers die Testtaste 2 Sekunden lang gedrückt halten, Anzeige sollte grün leuchten.

MANUELLER TEST

Testtaste 1x drücken	30 Sekunden Test
Testtaste 2x innerhalb 2 Sekunden drücken	3 Minuten Test
Testtase 3x innerhalb 2 Sekunden drücken	30 Minuten Test
Testtaste 4x innerhalb 2 Sekunden drücken	3 Stunden Dauertest

Indikator Status

Grün Ein = Normaler Status

Grün Aus = Notstatus/Stromkreisfehler/Batterie getrennt

Funktionstest

Halten Sie die Testtaste für den Funktionstest gedrückt.

Lassen Sie die Testtaste los, um den Funktionstest zu beenden.