


## 4-Zonen CCT Fernbedienung C1

## S00-FUNK-C1

Lehnweg 22 | 4704 Niederbipp www.glow-light.ch | info@glow-light.ch

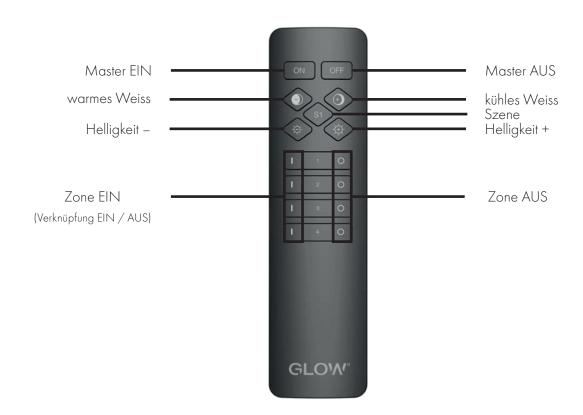


## Verknüpfung EIN



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten




2. Auf der gewünschten Zone innerhalb von 3 Sek. 3× kurz I drücken



3. Die Verbindung ist hergestellt, sobald das Licht 3× langsam blinkt.


## Verknüpfung AUS



1. Für 10 Sek. ausschalten und wieder einschalten



2. Auf der gewünschten Zone innerhalb von 3 Sek. 5× kurz I drücken



3. Die Verbindung ist getrennt, sobald das Licht 10× schnell blinkt.