


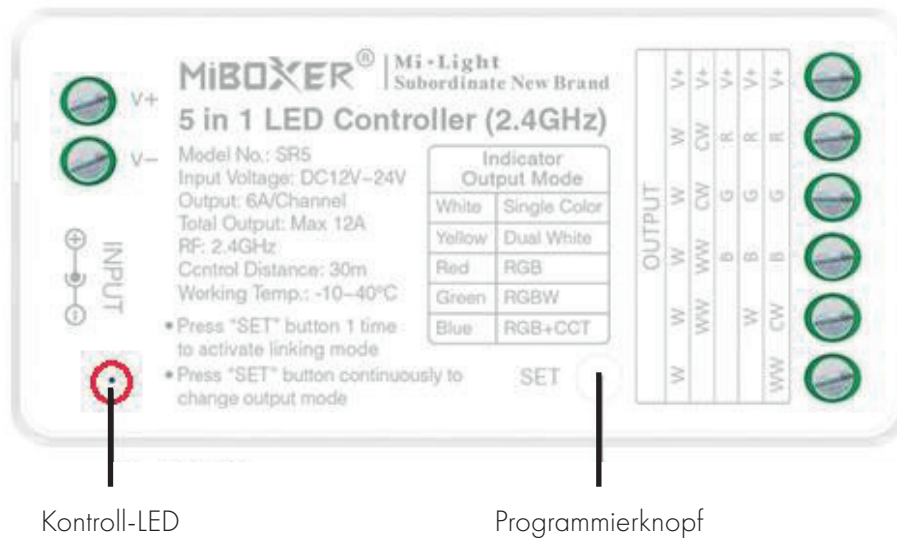

Output-Mode auswählen

1. Programmierknopf 1× kurz drücken, um zum Programmiermodus zu gelangen
2. Mit jedem Drücken des Programmierknopfs wechselt der Modus

Weiss → **Single Color**

Gelb → **Tunable White**

Rot → **RGB**

Grün → **RGBW**

Blau → **RGB + CCT**